


SIXPACK

DE

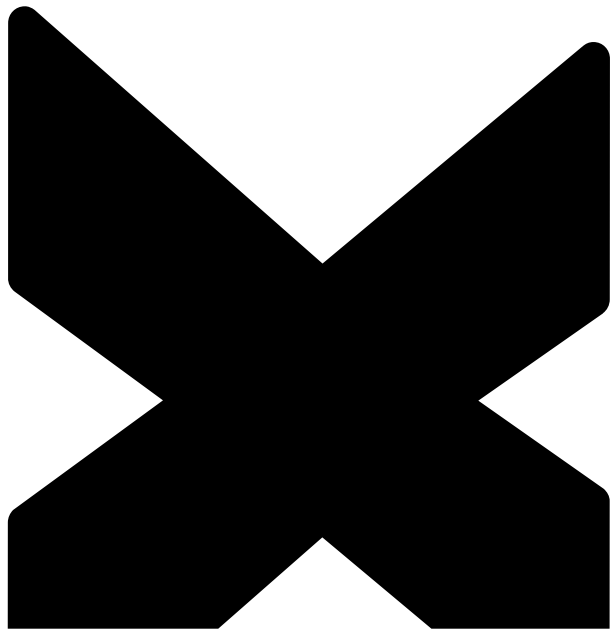


Handbuch

Griffe



Inhalt

Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Kompatibilität	6
Garantie / Crash Replacement	6
Pflege und Wartung	7
Montage der Griffe	8

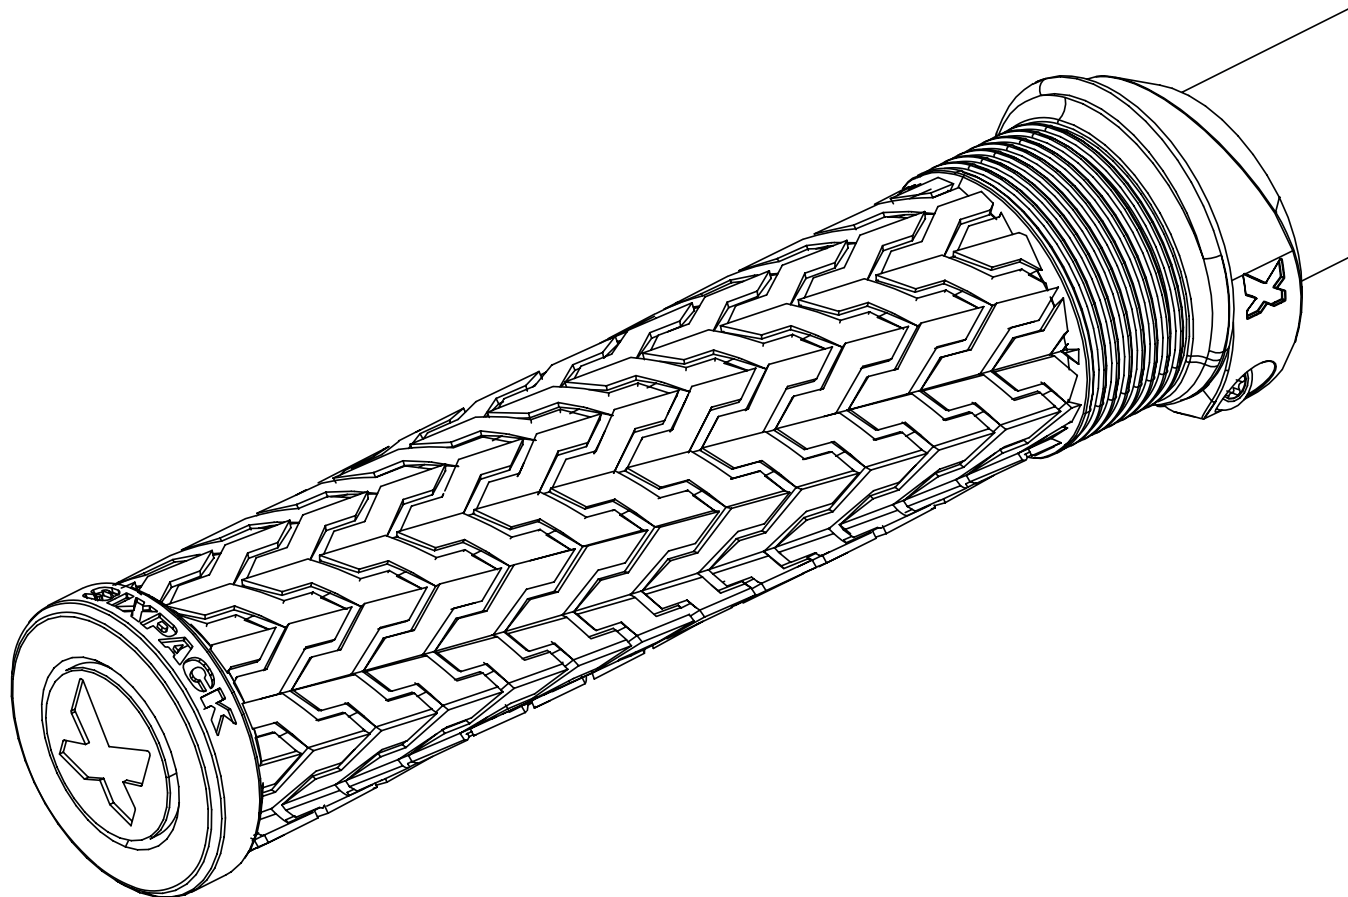



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Sixpack Griffe dürfen ausschließlich an Fahrrädern verwendet werden.

Kompatibilität

Die Griffe sind kompatibel mit Fahrradlenkern mit einem Durchmesser von 22,2 mm.

Die Griffe dürfen nicht modifiziert oder verändert werden.

Garantie / Crash Replacement

Für alle Komponenten gilt die gesetzliche Gewährleistung. Falls Schäden außerhalb der Gewährleistung auftreten, kontaktiere uns und wir versuchen eine individuelle Lösung zu finden.

Pflege und Wartung

Folgende Tätigkeiten sollten regelmäßig durchgeführt werden:

- Festen Sitz der Griffe und Anzugsdrehmoment der Klemmschrauben regelmäßig prüfen.
- Griffe regelmäßig mit klarem Wasser oder Seifenwasser reinigen und auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen. Stark abgenutzte oder beschädigte Griffe tauschen.
- Lenkerstopfen prüfen / ersetzen.
- Bei Unklarheiten oder Fragen muss die Hilfe des Sixpack Service oder eines ausgebildeten Zweiradmechatronikers in Anspruch genommen werden.




Montage der Griffe



GEFAHR

Unfallgefahr durch falsch montierte Griffe!

- Die Bedienungsanleitung des Lenkerherstellers muss bezüglich Anzugsdrehmoment und Kompatibilität geprüft werden.
- Griffe dürfen nicht gekürzt werden.
- Die Griffe sind ausschließlich für die Verwendung an Fahrradlenkern mit einem Durchmesser von 22,2 mm bestimmt.
- Bei Unklarheiten oder Fragen muss die Hilfe des Sixpack Service oder eines ausgebildeten Zweiradmechatronikers in Anspruch genommen werden.

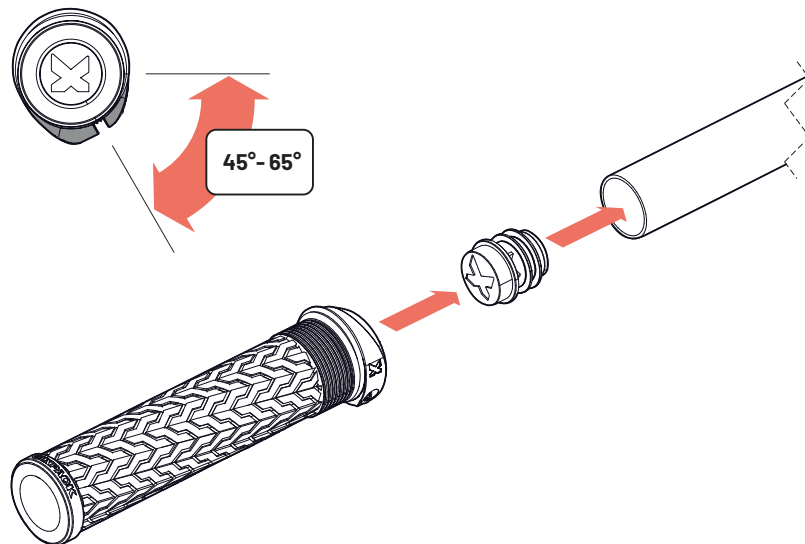

1

Entferne die alten Griffe und reinige / entfette die Griffflächen am Lenker.

2

Prüfe, ob die neuen Griffe vollständig auf den Lenker aufgeschoben werden können. Verschiebe bei Bedarf die Bedienelemente am Lenker (Schalthebel, Bremshebel etc.).

3

Stecke die Lenkerendstopfen in den Lenker ein. Achte dabei auf die richtige Ausrichtung des Logos.

4

Stecke die Griffe vollständig auf den Lenker auf.

- Montiere den Griff mit der Markierung „L“ auf der linken und den Griff mit der Markierung „R“ auf der rechten Lenkerseite.
- Der Griff ist vollständig aufgesteckt, wenn der Griff mit dem Lenkerendstopfen abschließt.

5

Richte die Griffe so aus, dass der Klemmschlitz etwa 45° bis 65° nach hinten zeigt.

6

Ziehe die Klemmschrauben der Griffe an.

- Klemmring aus Kunststoff mit Torx 15 Klemmschraube: Ziehe die Klemmschraube so weit an, dass der Griff nicht mehr verdreht werden kann. Das Anzugsdrehmoment von 1,5 Nm darf nicht überschritten werden.
- Klemmring aus Aluminium mit 3 mm Innensechskant-Klemmschraube: Anzugsdrehmoment 2,5 bis 3 Nm.

7

Prüfe den festen Sitz der Griffe. Die Griffe dürfen sich nicht von Hand verdrehen lassen.

8

Prüfe die Position der Bedienelemente und passe sie bei Bedarf an. Die Befestigung der Bedienelemente muss gemäß den Angaben des jeweiligen Herstellers bzw. des Lenkerherstellers erfolgen.